

HANDLEIDING – TERRASVERWARMER

Gebruikshandleiding:

- Sluit de gaskan aan en draai deze open.
- Bevestig het deksel bovenop de terrasverwarmer.
- Draai de grijze schroefdop voorzichtig los.
- Breng de terrasverwarmer op hoogte en draai er voorzichtig mee tot deze vastklikt.
- Draai de grijze schroefdop voorzichtig weer lichtjes vast.
- Voor gebruik staat de zwarte draaiknop op "OFF". **FIG1**
- Draai de knop een kwartslag naar links op "PILOT". **FIG2**
- Houdt de zwarte knop op "PILOT" ingedrukt en activeer tegelijkertijd de ontsteking door herhaaldelijk op de rode knop onderin te drukken. TIP: Het kan even duren vooral de leiding zich gevuld heeft met gas. Probeer dus zeker de ontsteking lang genoeg!
- Als er een vlam ontstaat, draai de zwarte knop naar "HIGH". **FIG3**
- Kies nu de gewenste temperatuur tussen HIGH of LOW. **FIG4**

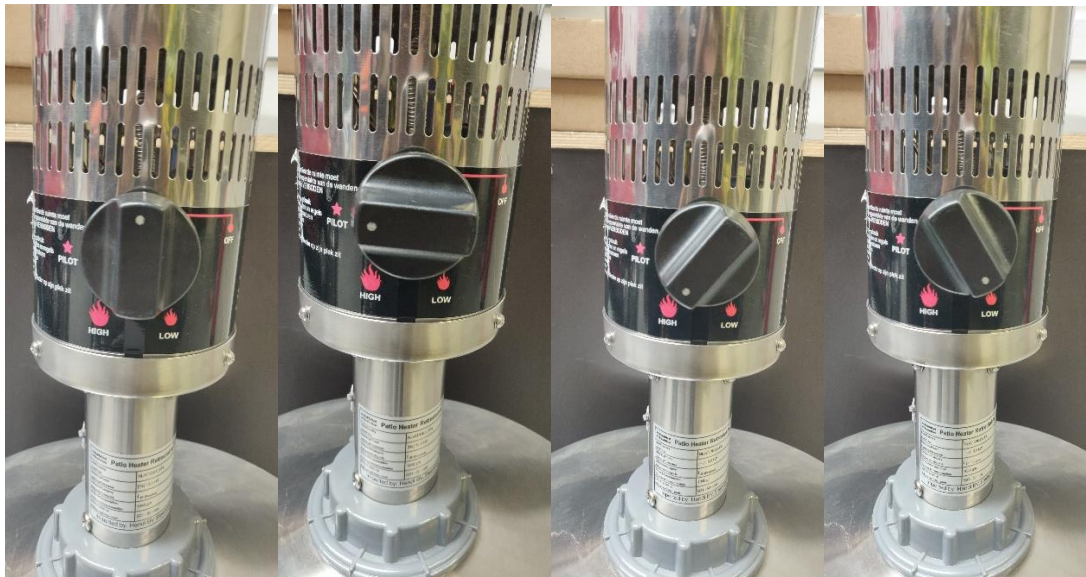


FIG1

FIG2

FIG3

FIG4

HANDLEIDING – TERRASVERWARMER

Na gebruik:

- Draai de zwarte knop op "OFF". **FIG1**
- Draai de gaskan dicht en koppel deze af.
- Wanneer de terrasverwarmer afgekoeld is, laat deze zakken en verwijder het deksel.